
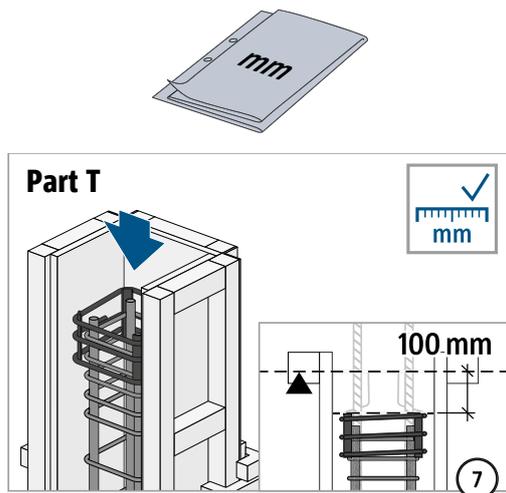



## Einbauanleitung – Stützenkopf Ortbeton

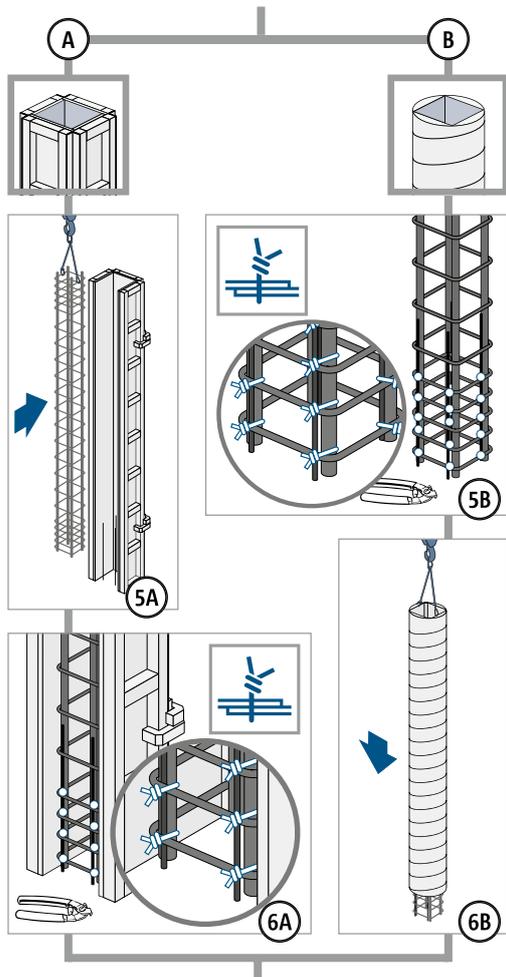

### Typ P-0

#### Part C




#### Part T

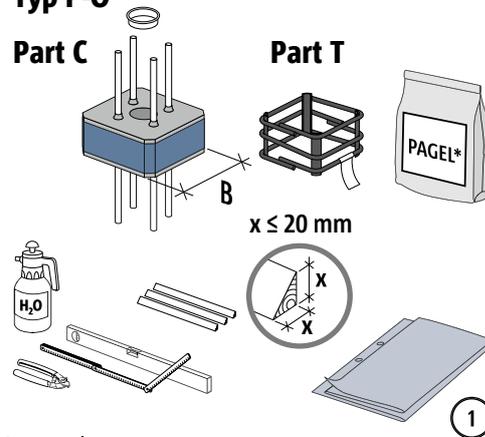

\*DE: V1/50 PAGEL-Verguss







Montageprotokoll verwenden.

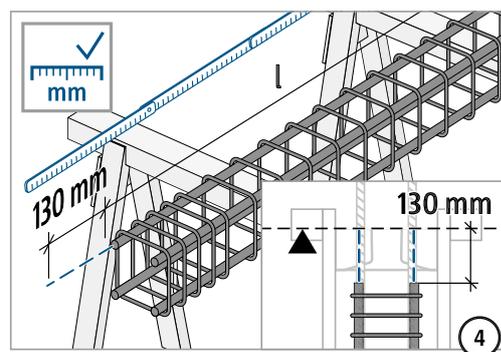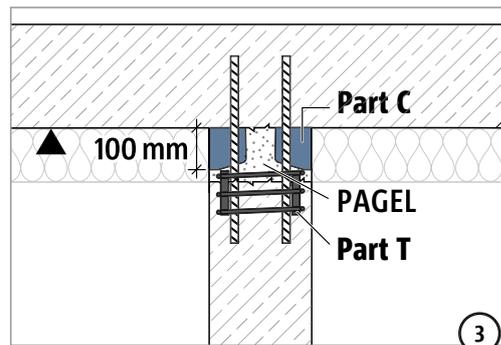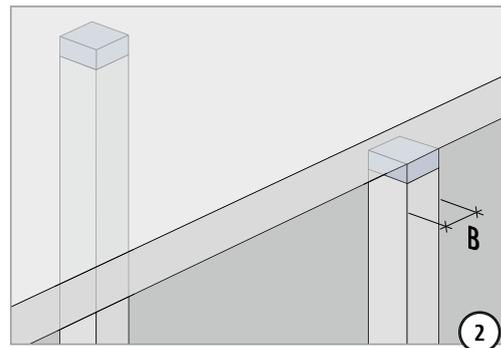

Typ P


Stahlbeton – Stahlbeton

## Einbauanleitung – Stützenkopf Ortbeton

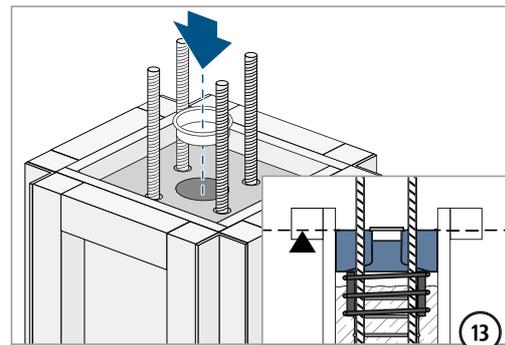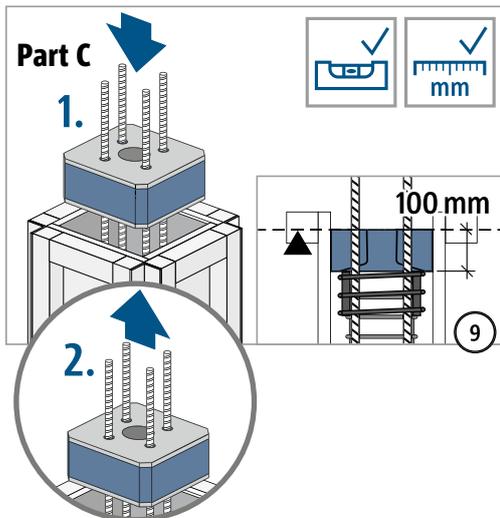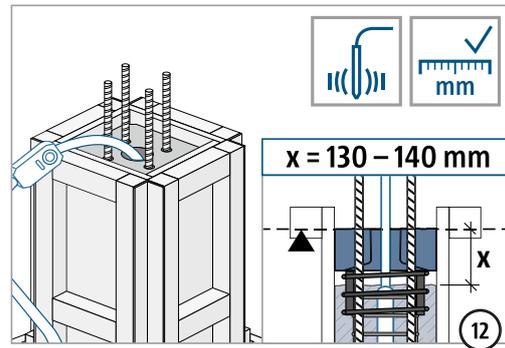
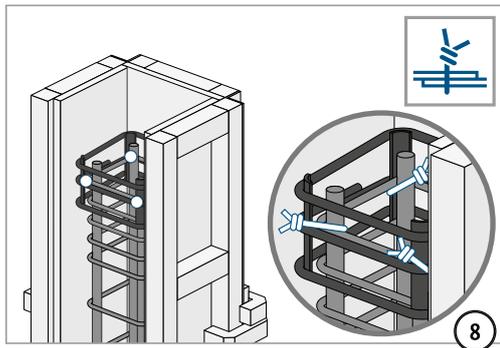


 bei 20 °C  
min. 24 h

Temperatur (°C)	Wartezeit (h)
≥ 20	24
15	30
10	40
5	50

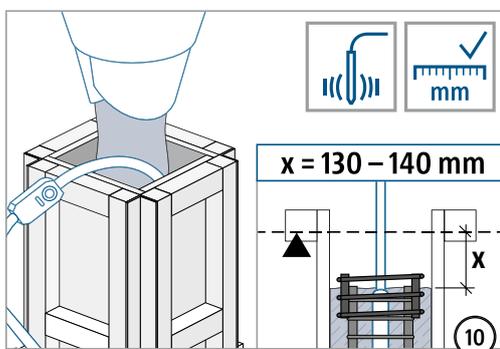


 max. 5 Min.

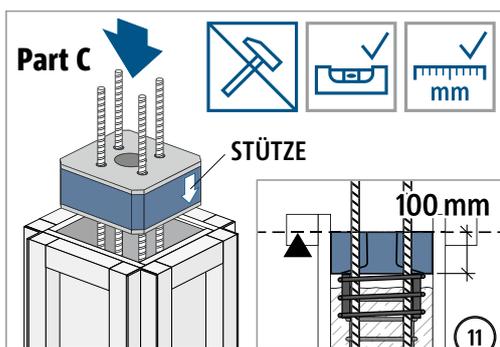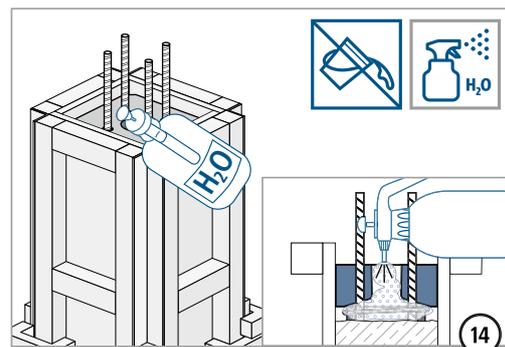

Typ P

Stahlbeton – Stahlbeton


## Einbauanleitung – Stützenkopf Ortbeton

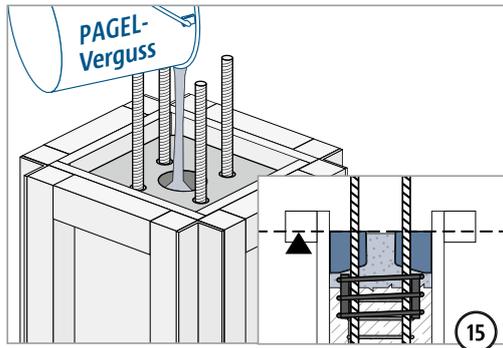

- B250:** Verguss mit ca. 3 Liter PAGEL V1/50  
**B300:** Verguss mit ca. 4 Liter PAGEL V1/50  
**B350:** Verguss mit ca. 5,5 Liter PAGEL V1/50  
**B400:** Verguss mit ca. 7 Liter PAGEL V1/50












bei 20 °C  
min. 24 h

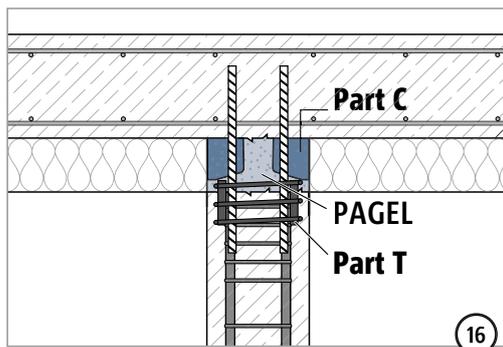

Typ P

Stahlbeton – Stahlbeton





# Einbauanleitung – Stützenkopf Fertigteil

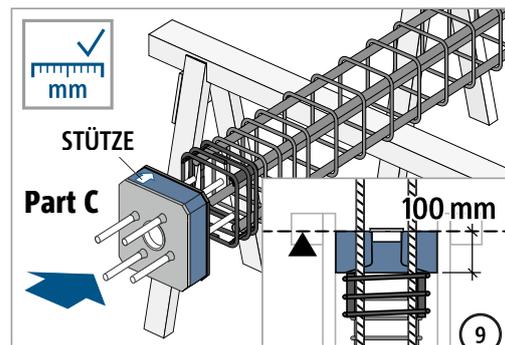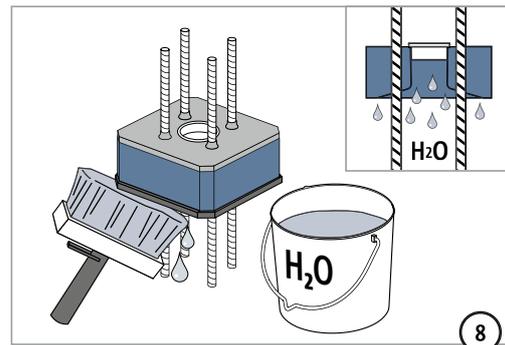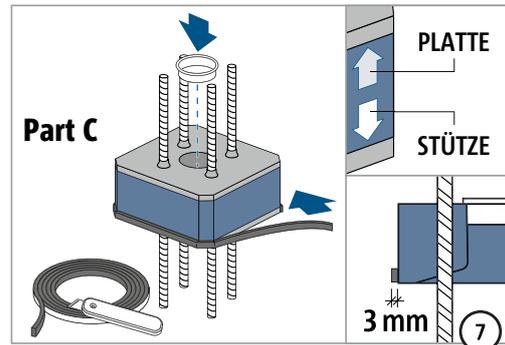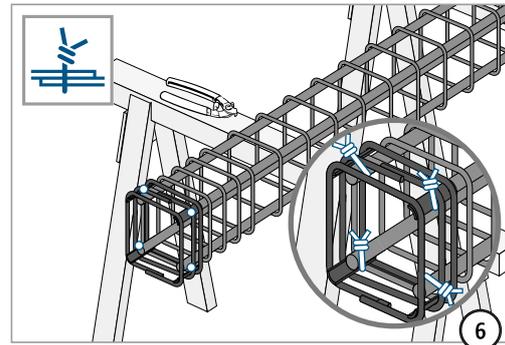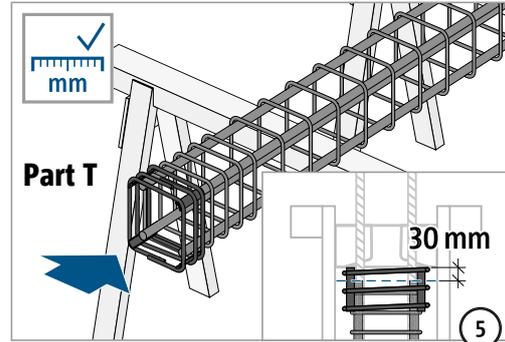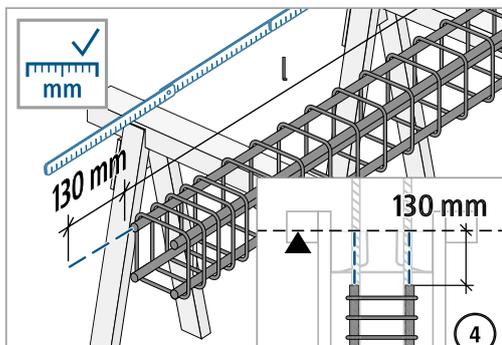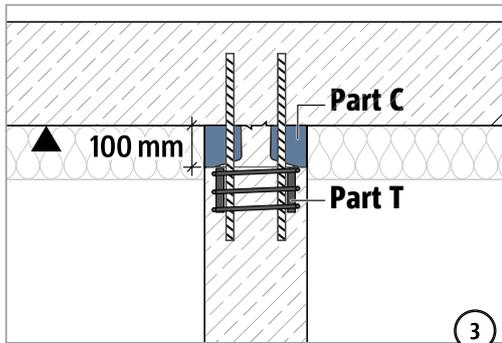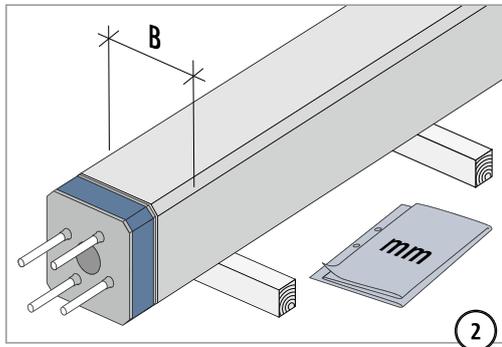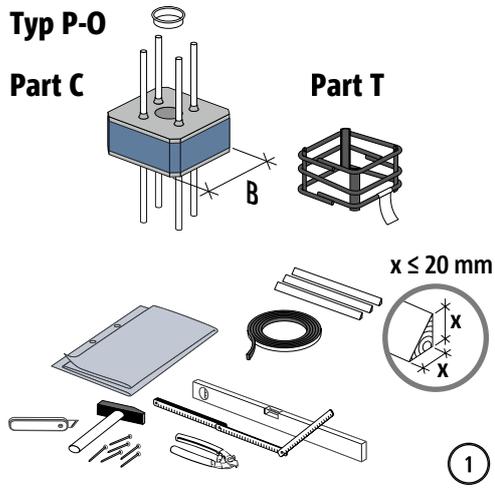

Typ P

Stahlbeton – Stahlbeton

## Einbauanleitung – Stützenkopf Fertigteil

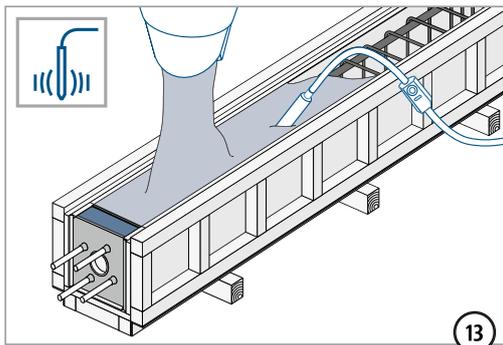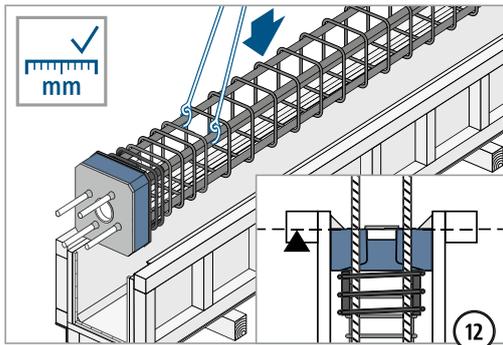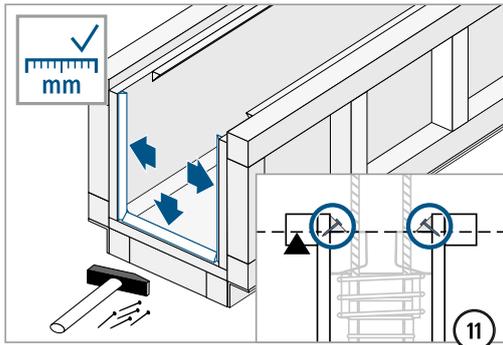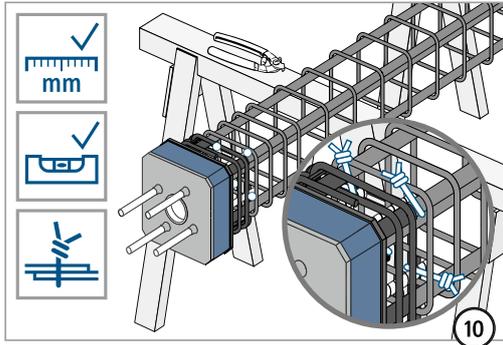

bei 20 °C  
min. 24 h

Temperatur (C°)	Wartezeit (h)
≥ 20	24
15	30
10	40
5	50

Typ P

Stahlbeton – Stahlbeton