





















Schöck Tronsole® type Q

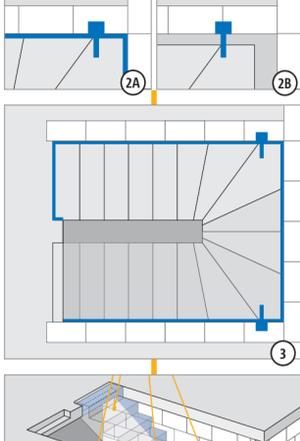

Installation precast element
Einbauanleitung Fertigteil

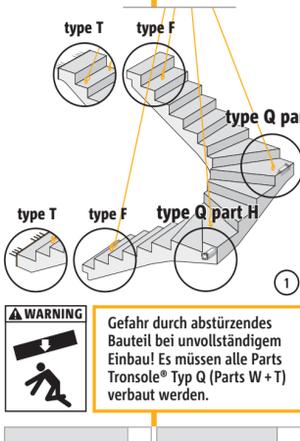

WARNING Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei unvollständigem Einbau! Es müssen alle Parts Tronsole® Typ Q (Parts W + T) verbaut werden.

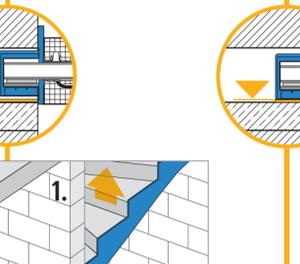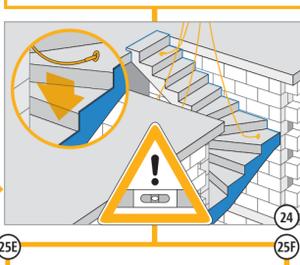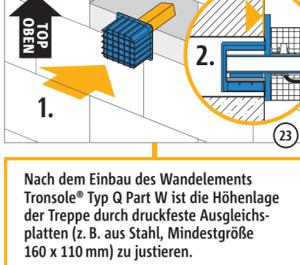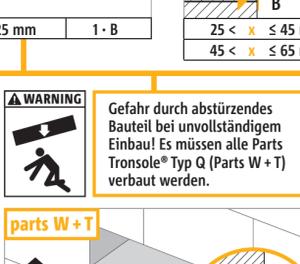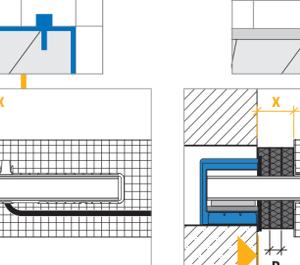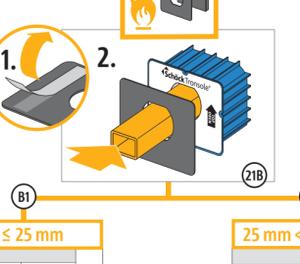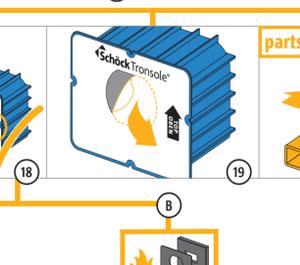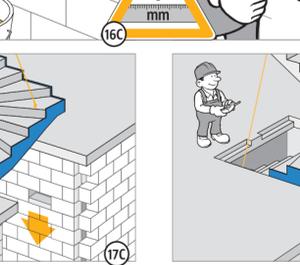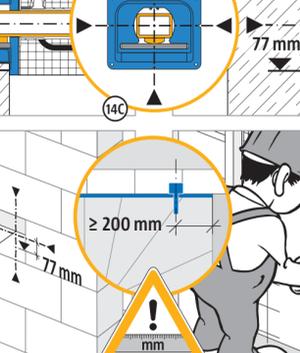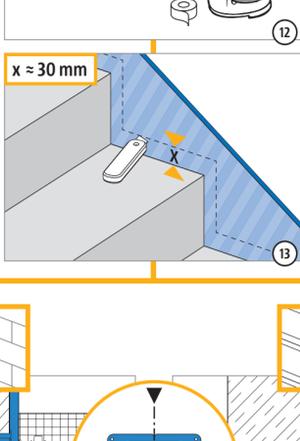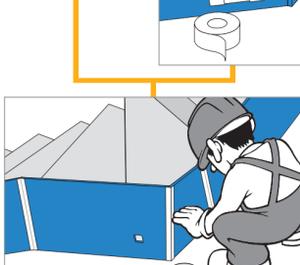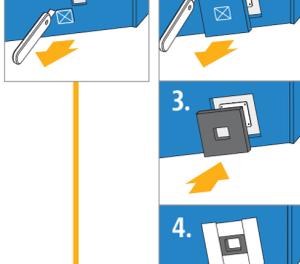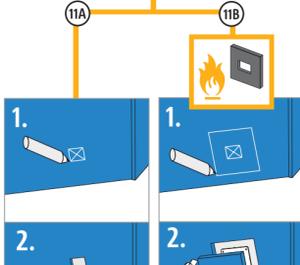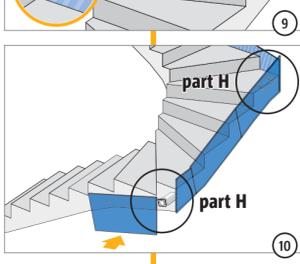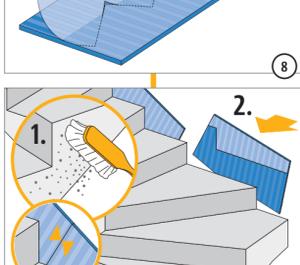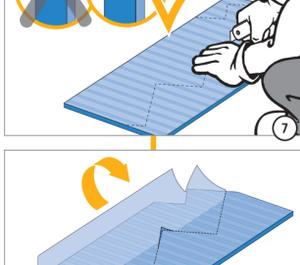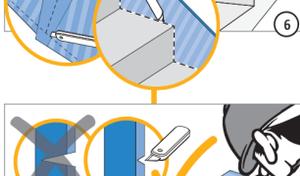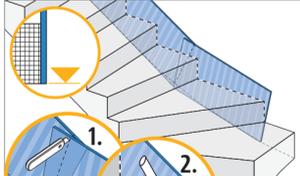

Nach dem Einbau des Wandelements Tronsole® Typ Q Part W ist die Höhenlage der Treppe durch druckfeste Ausgleichplatten (z. B. aus Stahl, Mindestgröße 160 x 110 mm) zu justieren.

